Floor Cross Bar
№ MNC450
取扱説明書

株式会社オートエクゼ
〒104-0054 東京都中央区勝どき 4-6-1
TEL 03-3531-8151 FAX 03-3531-8152

この度は、オートエクゼ　フロアクロスバー　をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車輌に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意　※当製品の装着にあたっては、以下の注意事項を厳守してください

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の取付上やむをえない場合を除く製品の加工･改造･分解および、車輌の改造は絶対行わないこと。
2. 当製品の通常の取り付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業者の方は自動車整備を専門に3年以上経験をされている方、又は当該経験者の監督下で作業が可能な方を原則とします。
3. 純正部品の取外･取付作業は、マツダ㈱発行の整備解説書を参照に作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両にのみ行うこと。
5. 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正でない部品が取り付けられていた場合、または日常点検を怠ったために発生した事故等については、一切の責任を負いません。

構成部品　　部品番号 ： MNC450　　適合車種 ： ロードスター　NCEC－100001～

№	品名	仕様	数
①	フロアクロスバーAssy	スチール製レッド塗装	4

装着手順

1. パンク修理キット、トランクサイドトリム（左右）、トランクボード（中央）、フューエルホースプロテクター（スチール製）トランクエンドトリムを取り外します。
2. 左側のフューエルパイプブラケットとクリップでボディーに固定されているハーネス類を取り外します。
3. ①フロアクロスバーAssyのボルトを緩め左右に分割します。
4. リアダンパーのアッパーマウントを固定しているナットを左右取り外します。※フロアクロスバーの左右のマウント部を乗せるアッパーマウント周辺のボディー面にはシリコンシーラーが多く塗られています。シリコンシーラーの上からフロアクロスバーを装着すると効果が得られないばかりか、周辺パーツとの干渉をまねきますので必ずスクレッパー等を使用して完全に除去してください。
5. 3．で分割した左側のマウントブラケットを4．で外したナットで固定します。
6. 3．で分割した右側メインバーをカーペットの上から装着し、4．で外したナットで固定しつつ左側のマウントブラケットに付属ボルト類を使用して連結します。この時、左側のハーネス類はバーの上を通し、右側のハーネス類はバーの下に位置するように装着します。
7. 2．で取り外したフューエルパイプブラケットを元に戻します。

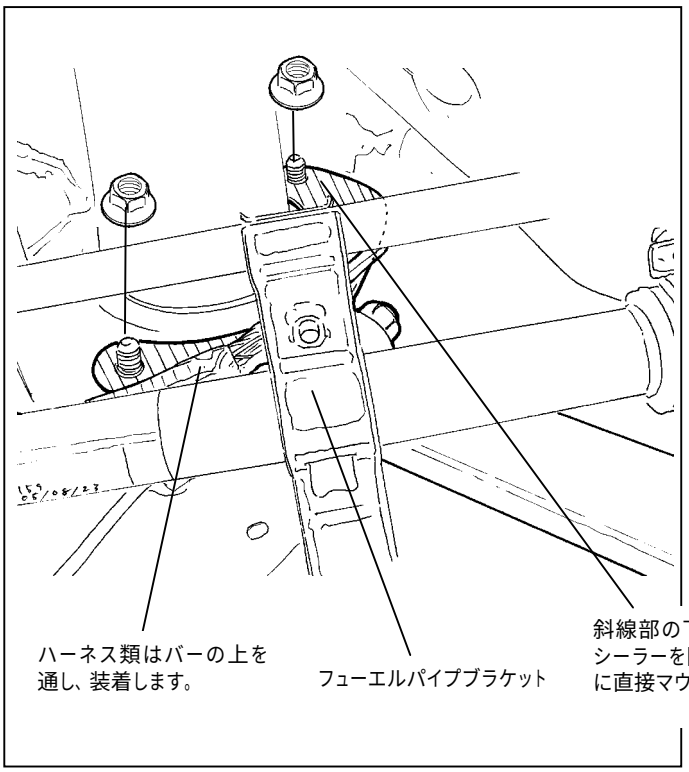

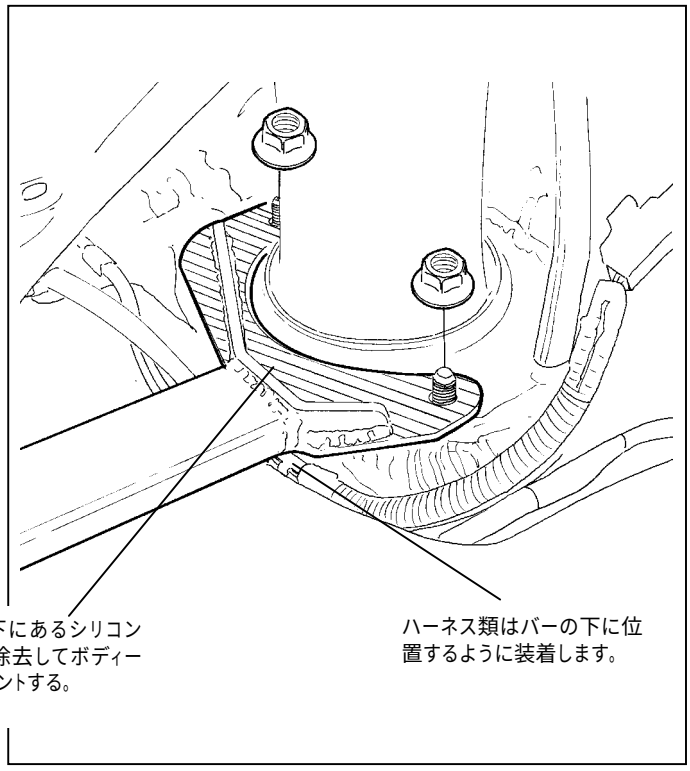

7．2．で取り外したフューエルパイプブラケットを元に戻します。
8．下図を参考にトランクサイドトリム（左右）、トランクボード（中央）、フューエルホースプロテクターの斜線部を切り取って下さい。
9．加工した部品とトランクエンドトリム、パンク修理キットを元通りに戻して作業完了です。

■フューエルホースプロテクターの加工

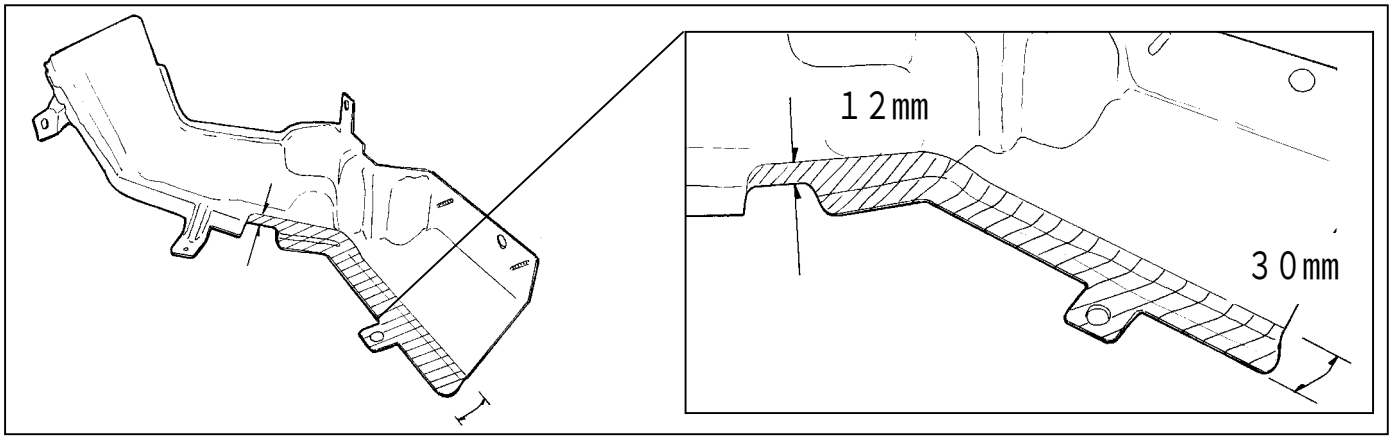

■トランクボード（中央）の加工

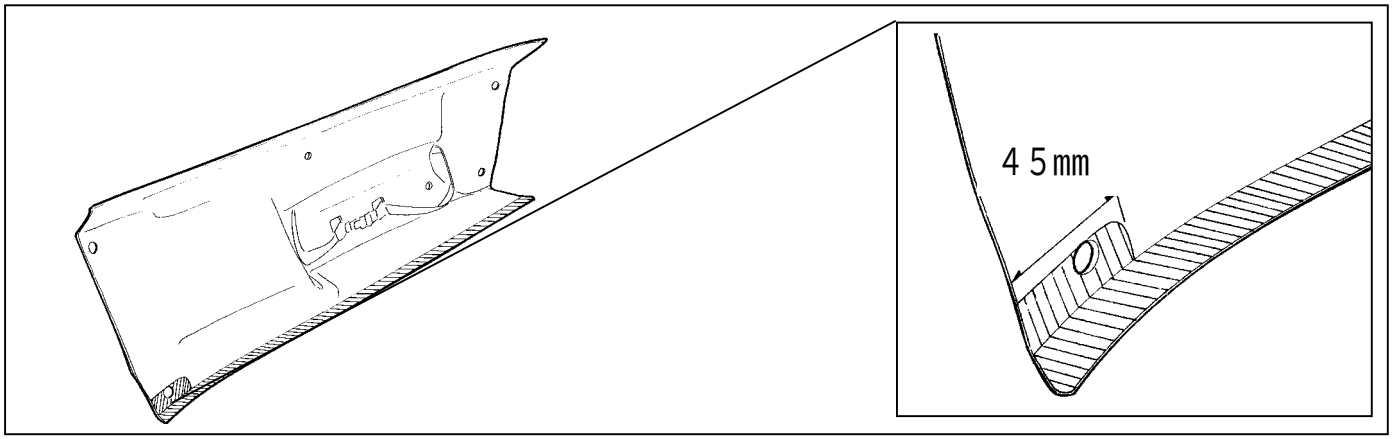

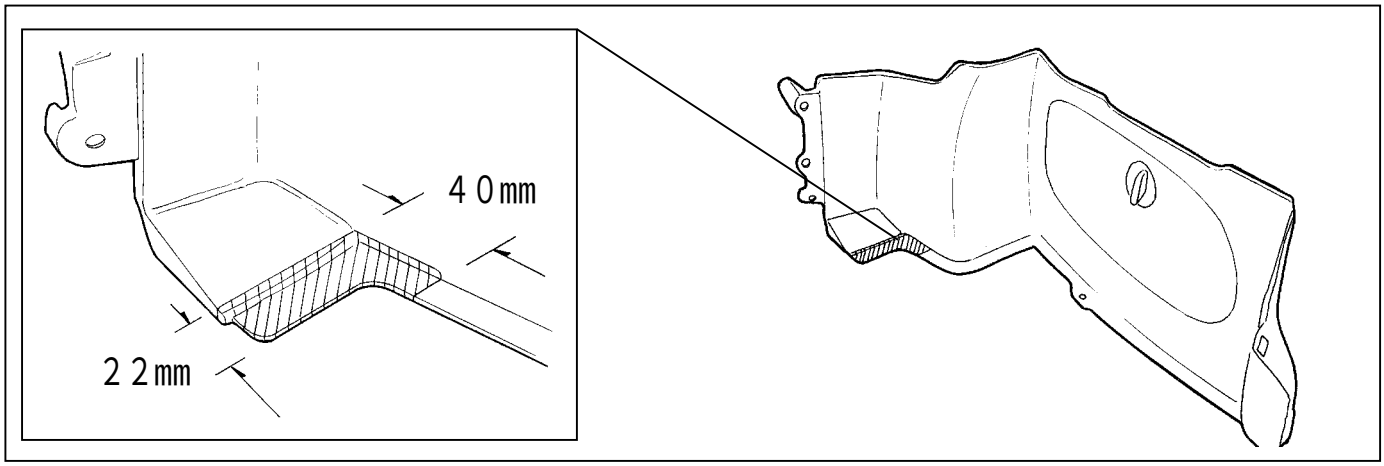

■トランクサイドトリム左側の加工